

SARSILMAZ



DRONE KILLER

YARI OTOMATİK TAKTİK YİVSİZ TÜFEK

KULLANIM ve BAKIM KILAVUZU

İÇİNDEKİLER

UYARILAR	3	TÜFEĞİN SÖKÜMÜ, BAKIMI VE TEMİZLENMESİ	15
GENEL HATIRLATMALAR	4	TÜFEĞİ SÖKME	15
GENEL EMNİYET KURALLARI	7	BAKIM VE TEMİZLİK	18
ÜRÜNÜN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ	11	TÜFEĞİ TOPLAMA	19
TEKNİK VERİ VE ÖZELLİKLER	10	İŞLEV KONTROLÜ	21
ÜRÜNÜ HİZMETE ALMA	11	AYARLI GEZ SIFIRLAMA	22
EMNİYET KULLANIMI	11	ŞOKLARIN KULLANIM AMACI	23
ATIŞ	11	ŞOKLARIN TAKILIP SÖKÜLMESİ	24
ATIŞ ÖNCESİ KONTROLLER VE EMNİYET	11	SORUN GİDERME	25
TÜFEĞİ DOLDURMA	12	GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA DEĞERLENDİRİLECEK	26
NİŞAN HATTI OLUŞTURMA	13	HUSUSLAR	
ATIŞ YAPMA	13	GARANTİ BELGESİ	27
TÜFEĞİ BOŞALTMA	14	NOTLAR	29

UYARI!


- Bu doküman TİCARİ GİZLİ bilgileri içermektedir. Buradaki bilgiler SARSILMAZ SİLAH SANAYİ'ne ait özel bilgilerdir.
- Bu dokümanın kopyalanması, kısmen veya tamamen yetkisi olmayan kişilerce kullanılması ve bu kişilere verilmesi yasaktır.

⚠ TEHLİKE

Ne zaman, nerede, hangi amaçla olursa olsun Tüfeğinizi elinize aldığınızda ilk yapmanız gereken kontrol güvenlik kontrolüdür.

Güvenlik kontrolü

1. Namlu güvenli bir bölgeye doğrultulur.
2. Kurma kolu geriye çekilir ve bırakılmadan atım yatağı göz ile kontrol edilir.Şekil 3a. Atım yatağında fişek olmadığından emin olunur, kurma kolu bırakılır.
3. Tetik düşürülür.

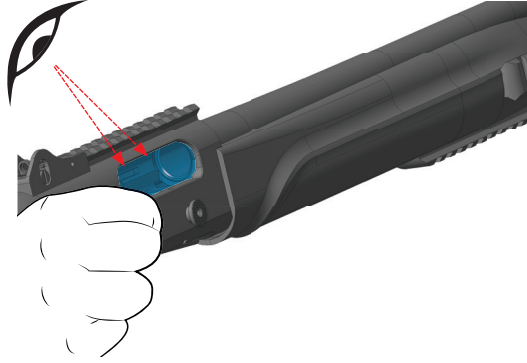

Şekil 3a: Atım yatağının göz ile kontrolü

GENEL HATIRLATMALAR

Yasal bildirim ve sorumluluk reddi

- SARSILMAZ ürünleri ile herhangi bir işleme başlamadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okumalısınız.
- Polis veya asker gibi, ateşli silahlar konusunda özel eğitim almış kişilerin dahi, bu kullanma kılavuzunu baştan sona dikkatlice okumalarını öneririz.
- Kılavuzu anlayarak okumuş olmanız ve bunları eksiksiz uygulamanız; ürünü kullanırken yanlış yapmamanın, kullanım, temizleme ve bakım sırasında gerekli olan emniyetin ön şartıdır.
- Ürün ile ilgili daha fazla bilgiye gerek duyduğunuzda Tüfeğinizi aldığınız yere veya SARSILMAZ'a başvurunuz.
- Ülkenizin, ateşli silah satın alma, taşıma ve kullanma hususlarını düzenleyen kanunlarına uyunuz. Bütün ateşli silahlar tehlikelidir. Bu nedenle ürününüz, kullanım ve emniyet talimatına uymak şartıyla satılmış bulunmakta ve SARSILMAZ yanlış kullanım yüzünden üründe ortaya çıkabilecek teknik hasar ve diğer sonuçların sorumluluğunu kabul etmemektedir.
- SARSILMAZ ürünlerinin talimatlara ve yasal düzenlemelere aykırı olarak kullanılması, tedbirsiz kullanılması, ruhsat sahibi dışında bir başkası tarafından kullanılması, üzerinde izinsiz ve yasal olmayan değişiklikler yapılarak kullanılması, standart dışı ya da ürünün teknik özelliklerine uygun olmayan fişek kullanılması, yetkisiz kişiler tarafından, bakım ya da tamir yapılarak kullanılması ve benzeri nedenlerden doğacak zararlardan SARSILMAZ'ın sorumluluğu bulunmamaktadır. Ürünlerin kullanımında kötü niyet ve özensizliğe bağlı olarak oluşan her türlü yaralama, yaralanma ve mülkiyete gelecek zararlardan dolayı SARSILMAZ sorumlu tutulamaz.
- İşbu kullanım kılavuzunda bulunan resim, fotoğraf ve tanımlamalar sadece bilgi niteliğindedir. Üretici, her an ve önceden haber vermeksizin ürünlerinin iyileştirilmesi veya herhangi bir üretim ve ticari gereksinim açısından gerekli gördüğü tüm değişiklikleri modellere uygulama hakkına sahiptir.

Bu kılavuzun amacı

Bu kullanım kılavuzu, SARSILMAZ DRONE KILLER tüfeğın kullanımını, temizliğini ve bakımı sırasında izlenecek prosedürleri anlatır.

Uyarılar, notlar ve bilgiler

Kullanım esnasında olası en yüksek güvenlik seviyesini sağlamak için önemli bilgiler ve teknik notlar özellikle vurgulanmıştır.

Uyarı bilgileri ve uyarı kademeleri

Uyarı bilgileri aşağıdaki gibi gösterilmiştir. (örnek)

TEHLİKE

Kurşun yarası nedeniyle hayati tehlike! Dolu tüfeğı tutarken istenmeyen bir tetikleme yapması mümkündür!

- Bu kullanma kılavuzunun tamamını okuyup anlamadan tüfeğı kullanmayınız!
- Tüfek kullanırken güvenlik uyarılarına uyunuz!
- Tüfek ile bir işlem yapmadan önce güvenlik kontrolü yapınız!

Aşağıda bulunan renkler ve sinyal kelimeleri, uyarı bilgilerinin değişik tehlike kademelerini tanımlar.

TEHLİKE

Yaklaşan tehlike! Uyulmadığında ölüm ve ağır yaralanmalarla sonuçlanır!

DİKKAT

Olası yaklaşan tehlike! Uyulmadığında yaralanmalara neden olabilir!

İKAZ

Uyulmadığında maddi hasarlara neden olabilir!

Kılavuzda kullanılan başlıklar aşağıdaki gibidir.

ANA BAŞLIKLAR

Alt başlıklar

Şekil ve görsel altında yazılan yazılar

Şekiller için gösterim kuralı


⚠ İKAZ

Şekiller ve çizimler, çeşidine göre, detayında, elinizde bulunan tüfekten farklılık gösterebilir! Sağ, sol, ön ve arka bilgileri, tüfeğin atış yönündeki konumuna değinmektedir.

Şekiller ve bunların parçaları bu kullanım kılavuzundaki açıklamaları desteklemektedir ve aşağıdaki gibi işaretlenmiştir.

Bir resmin ismi, güncel sayfa rakamından ve her bir sayfa için sırasıyla giden bir küçük harften oluşur, Örnek Şekil 6a

- Eylem talepleri dairelerin içinde bulunan sayı ile işaretlenmiştir.
- Eylem ile alakalı yapı parçaları açık mavi renkte vurgulanmıştır. Gerekli durumlarda parçalar, sayılar ve dairesel baloncuklarla işaretlenerek tanımlanmıştır.
- Hareketler kırmızı renkli oklar ile işaretlenmiştir.

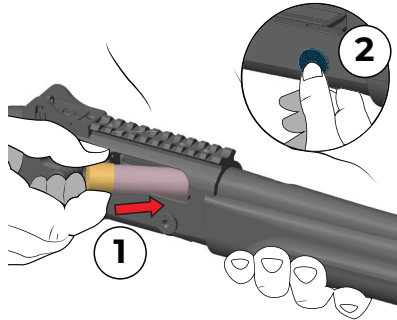

Şekil 6a: Örnek gösterim

GENEL EMNİYET KURALLARI

⚠ TEHLİKE

Güvenli olmayan bir yöne asla hedef almayınız.

Tüfek namlusunu asla kendinize veya başka birine doğrultmayınız. Bu, özellikle tüfeği doldururken ve boşaltırken dikkat edilmesi gereken bir husustur. Bir hedefe ateş ettiğinizde arkasında ne olduğu sizin sorumluluğunuzdadır. Eğer hedefi kaçıırırsanız veya fişek hedefe isabet ederse atışın beklenmedik bir yaralanmaya veya hasara neden olmamasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.



⚠ DİKKAT

Tüfek her zaman doluymuş gibi hareket ediniz.

Asla tüfeğin boş olduğunu düşünmeyiniz. Av tüfeklerinde fişek olup olmadığını anlamanız için, fişek yatağı ve fişek borusunu kontrol etmeniz gerekmektedir. Ancak bu şekilde tüfeğinizin dolu ya da boş olduğunu anlayabilirsiniz.

Tüfeğinizi saklayınız böylece çocuklar erişemez.

18 yaşından küçük çocukların ve yetkisi olmayan diğer insanların tüfeğinize ulaşabilmesi sizin sorumluluğunuz altındadır. Çocukların dahil olduğu kazalarda riski azaltmak için tüfeğinizi boşaltın, kilitleyin ve mühimmatı ayrı bir yerde kilitli şekilde saklayın.



Asla suya veya sert bir yüzeye ateş etmeyiniz.

Suya ve sert bir yüzeye ateş etmek; fişekğin beklenmedik şekilde yön değiştirmesine sebep olur; bu da kendinizin ve çevrenizdekilerin aralanmasına neden olabilir.

Asla bir ağaca, çite veya sete, dolu bir silahla tırmanmayınız.

Bir ağaca tırmanmadan veya inmeden önce, bir çite çıkmadan önce, bir hendekten veya setten atlamadan önce tüfeğinizi açınız, fişek yatağını boşaltınız ve el emniyetini kilitleyiniz.



DİKKAT

Ateş etmeden önce ve ateşli silah taşırken alkollü içeceklerden, düşünce ve refleksleri zayıflatan ilaçlardan kaçınınız.

Tüfeğinizin bakımını yapınız.

Tüfeğinizi çantasında muhafaza edin, böylece çalışan parçalarına pislik veya toz birikmez. Acil durumlarda kullanmak gerekeceğinden her kullanımdan sonra paslanmayı, namlu hasarını ve pislği önlemek için tüfeğinizi kullanma kılavuzunda belirtilen yönergelerle uyarak temizleyiniz ve yağlayınız. Namluyu doldurmadan önce, namlunun tamamen temiz (kir, çamur, yağ, fişek ve fişek artıkları vs. gibi tıkanıklıklardan tamamen arındırılmış) olduğunu her zaman kontrol ediniz. Tıkanıklığa karşı ateş etmek namlunun şişmesine, siz ve yakınınızdakilerin yaralanmasına neden olabilir. Ateş ederken bilinmedik bir ses duyarsanız ateş etmeyi kesiniz, Tüfeği emniyete alıp boşaltınız. Fişek yatağının ve namlunun içinde, hatalı veya uygun olmayan mühimmat nedeni ile muhtemel fişek sıkışması olmadığından emin olunuz.

Uygun mühimmat kullanınız.

Yalnızca fabrika dolumu, sanayi özelliklerinde yeni üretilmiş fişek kullanınız. Kullandığınız her fişekğin tüfeğin kalibresine ve tipine uygun olduğundan emin olunuz. Tüfeğin kalibresi tüfeğin namlusunda açıkça belirtilir. Yeniden doldurulmuş veya yeniden üretilmiş fişekler tüfeğinizin hasar görmesine, kendinizin ve yanınızdakilerin yaralanmasına sebep olabilecek olası aşırı fişek basıncını, kovan başı fırlaması ve diğer kusurları arttırabilir. Fişek yatağı uzunluğundan daha uzun fişekleri asla kullanmayın. Bu, tüfek için olduğu kadar atıcı için de tehlike arz eder.

Atış yaparken koruyucu gözlük ve kulaklık takınız.

Atıcı herhangi bir tüfekle ateş ederken her zaman darbeye dayanıklı atış gözlüğü, atıştan kaynaklanan duyma hasarını önlemek için ise kulaklık takmalıdır.

Tüfeği asla dolu bir şekilde nakletmeyiniz.

Tüfeği bir araca koymadan önce boşaltınız (fişek yatağı boş). Avcılar ve hedef atıcıları tüfeklerini yalnızca vardıkları yerde doldurmalılar. Eğer korunma amaçlı tüfek taşıyorsanız fişek yatağını kazara ateş alma olasılığına karşı boş bırakınız. Ateşli tüfeklerin taşınması, kullanılması ve nakliyesi ile ilgili genel kurallara riayet ediniz.



Tüfeğin emniyet özelliklerini çok iyi öğreniniz.

Asla emniyet sisteminin tek başına kazaları önleyebileceğine güvenmeyiniz. Kullandığınız tüfeğin emniyet özelliklerini bilmeniz ve kullanmanız zorunludur, ancak kazalar en iyi şekilde emniyet kurallarına ve kullanma kılavuzunda tanımlanan güvenli kullanım adımları uygulanarak önlenabilir. Kazalar her zaman temel emniyet kurallarına uyulmamış olmasından dolayı meydana gelir.



DİKKAT

- Tüfeğinizi, daha önce emniyet ve kullanma kılavuzunu okuyup öğrenmemiş bir kimseye asla teslim etmeyiniz.
- Tüfeğinizi kontrol dışı bir yerde bırakmayınız. Aksi takdirde kullanma yetkisi olmayan herhangi biri sonunda sorumluluğu size yüklemek üzere insanları tehdit edebilir, hasara hatta ölüme yol açabilir.
- Tüfeğinizi kendiniz ve başkalarının emniyeti için daima namlusu boş, emniyete alınmış halde kılıfında veya çantasında taşıyınız.
- Tüfeğinizi ve fişeklerinizi serin ve havadar bir yerde birbirinden ayrı şekilde kilitli olarak güvenli bir yerde saklayınız.
- Namlu içerisinde kalmış fişek çekirdeğini asla ikinci bir fişek ateşleyerek çıkarmaya çalışmayınız.
- Bir tüfeği kullanmadan ve doldurmadan önce çalışma şeklini çok iyi bildiğinizden emin olunuz.
- Tüfeğin tamirini yalnızca yetkili servislerde yaptırınız.
- Tüfeğin parçaları üzerinde mekanik değişiklikler yapılması tehlikeli ve yasaktır. Bu şekilde işlem görmüş ürünlerin garanti kapsamı dışında kalacağı unutulmamalıdır.
- Tüfeği kullanan kişinin diğer kişilerden en az 2 (iki) metre uzakta bulunmasına dikkat ediniz.
- Boşa tetik düşürmekten sakının.




TEKNİK VERİ ve ÖZELLİKLER

MODEL	SARSILMAZ DRONE KILLER 47	SARSILMAZ DRONE KILLER 61	SARSILMAZ DRONE KILLER 71
KALİBRE	12 GA		
ÇALIŞMA SİSTEMİ	YARI OTOMATİK		
ATIM YATAĞI	76 mm / 3"		
KAPASİTE	STANDART FİŞEK (STANDART AMMO) 70 mm / 2 ¾" (7+1)		
	MAGNUM FİŞEK (MAGNUM AMMO) 76 mm / 3" (6+1)		
NAMLU UZUNLUĞU	47 cm / 18.5"	61 cm / 24"	71 cm / 28"
DİPÇİK AÇIK UZUNLUK	105 cm (±5 mm) / 41.3"	119 cm (±5 mm) / 46.9"	129 cm (±5 mm) / 50.8"
DİPÇİK KAPALI UZUNLUK	97.5 cm (±5 mm) / 38.4"	112 cm (±5 mm) / 44.1"	122 cm (±5 mm) / 48"
DİPÇİK KATLI UZUNLUK	74 cm (±5 mm) / 29.1"	88 cm (±5 mm) / 34.6"	98 cm (±5 mm) / 38.6"
YÜKSEKLİK	20 cm (±5 mm) / 7.9"		
GENİŞLİK	7.5 cm (±5 mm) / 3"		
DİPÇİK KATLI GENİŞLİK	12.5 cm (±5 mm) / 4.9"		
AĞIRLIK	3650 g (±50 g) / 128.75 oz	3700 g (±50 g) / 130.5 oz	3790 g (±50 g) / 133.7 oz

ÜRÜNÜ HİZMETE ALMA

Emniyet kullanımı


Emniyet düğmesi tetik korkuluğunun üzerindedir. Sağa ve sola hareket edebilen bu düğme, tüfeği atış veya emniyet durumuna geçirir. Düğme üzerindeki kırmızı işaretin görülmesi tüfeğin ateşe hazır olduğunu gösterir. Şekil 11a

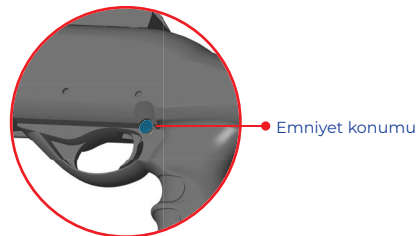

ATIŞ

Atış öncesi kontroller ve emniyet

- Tüfeği daima sakıncasız bir yöne doğru tutunuz.
- Tüfeği elinize aldığınızda parmağınızı tetik üzerinde değil, tetik korkuluğunun üzerinde bekletiniz.
- Namlu içerisinde yabancı cisim olmadığından emin olmak için kontrol ediniz.
- Doldurmadan önce var ise tüfeğinizi fazla yağlardan temizleyiniz.
- Tüfeği asla arabada, bina içerisinde veya benzeri dar, kapalı alanlarda (atış poligonları hariç) doldurup boşaltmayınız.
- Emniyet sistemlerine güvenmeyiniz. Bunlar tüfeği dikkatli ve bilgili kullanmanın yerini alamaz.

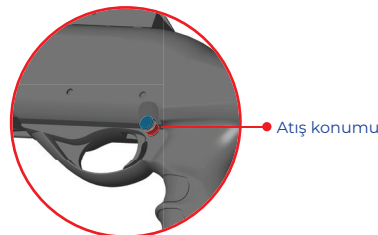

Şekil 11a: Emniyetin konumları

⚠ DİKKAT


- Namludaki yabancı bir cisim, namlunun şişmesine veya tüfekte diğer hasarlara yol açabileceği gibi ateşleyen kimsenin veya diğer insanların yaralanmasına yol açabilir. Atış sırasında yanınızda bulunan başka kişilerin zarar görmemesi için güvenli bir bölgede bulunmalarına dikkat ediniz.
- Atış sırasında kulaklarınızı ve gözlerinizi korumak için daima kulaklık ve gözlük kullanınız. Yakınıınızda bulunan kimseleri de bu konuda uyarınız.
- Namlu içerisinde kalmış fişek veya yabancı bir cismi asla ikinci bir fişek ateşleyerek çıkarmaya çalışmayınız.
- Tüm atışlarınızı bitirinceye kadar tüfeğinizi hedeften ayırmayınız.
- Ateş ettikten sonra mermi yatağını kontrol etmek, tüfeği kullananın yegane sorumluluğundadır.

Tüfeği doldurma


1. Tüfeği emniyet konumuna alınız. Şekil 11a
2. Mekanizma kolunu çekerek mekanizmayı geriye alınız. Şekil 12a
3. Fişek atım penceresinden atım yatağına bir fişek yerleştiriniz. Şekil 12b-1
4. Tüfeğin sağ tarafında bulunan taşıyıcı tutucu düğmesine basarak mekanizmayı kapatınız. Şekil 12b-2
5. Fişek, otomatik olarak fişek yatağına sürülmüş olur.
6. Fişek haznesinin doldurulması için ise; mekanizma kapandıktan sonra taşıyıcı serbest konuma gelecektir. Serbest konuma geçen taşıyıcı üzerinden fişekleri iterek fişek haznesine sürünüz. Şekil 12c

⚠ DİKKAT


Tüfeğiniz artık doludur ve atışa hazır durumdadır. Tüfeğinizi doldururken taşıyıcının serbest kalmasına dikkat ediniz.

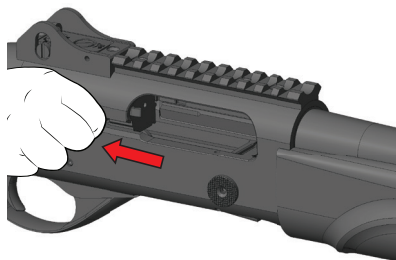

Şekil 12a: Mekanizma kolunun geriye çekilmesi

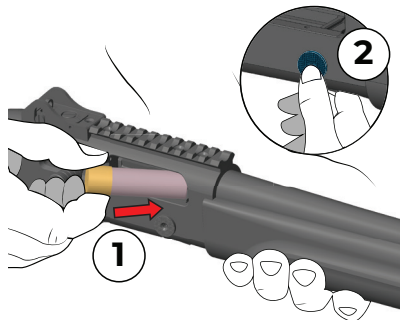

Şekil 12b: Atım yatağına fişek yerleştirilmesi

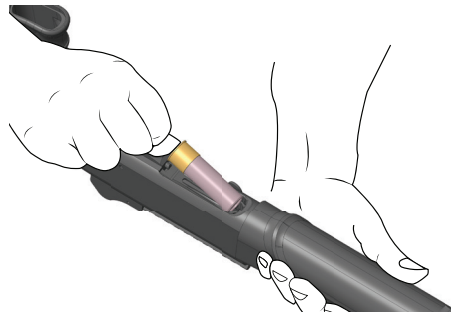


Şekil 12c: Taşıyıcıya fişek sürülmesi

Fişek borusundaki fişeklerin namlu yatağına sürülmesi

1. Taşıyıcı kilidine basınız. Şekil 13a
2. Bu işlem fişek borusundaki fişeğin taşıyıcı üzerine düşmesini sağlayacaktır.
3. Mekanizma kolunu geri çekip bıraktığınızda fişek namlu yatağına sürülmüş olacaktır.

⚠ DİKKAT

Tüfeğiniz boş da olsa, güvenlik önlemlerini almadan tetik çekmeyiniz!

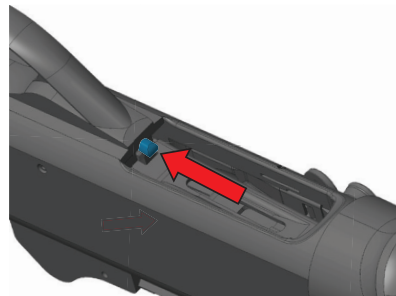


Şekil 13a: Taşıyıcı kilidinin konumu

NİŞAN HATTI OLUŞTURMA

Gez ve arpacık aynı hizaya getirilerek hedef hattı oluşturulur. Şekil 13b

ATIŞ YAPMA


- Emniyeti atış konumuna getiriniz. Şekil 11a
- Tüfeği hedefe doğrultunuz.
- Parmağınızı tetiğin üzerine koyup yavaşça çekiniz.
- Tüfeğiniz yarı otomatik olarak çalışan mekanizma sayesinde, patlamış fişeği namludan çıkartarak, fişek borusundan dolu bir fişeğin namlu yatağına alınmasını sağlayacaktır.
- Tüfeğiniz ikinci atış için hazırdır. Tetiği çekerek atışa devam edebilirsiniz.
- Fişeklerin tamamı atıldıktan sonra, tüfeğinizi emniyete alınız ve “SİLAHI DOLDURMA” bölümünde anlatıldığı şekilde tüfeğinizi tekrar doldurunuz.

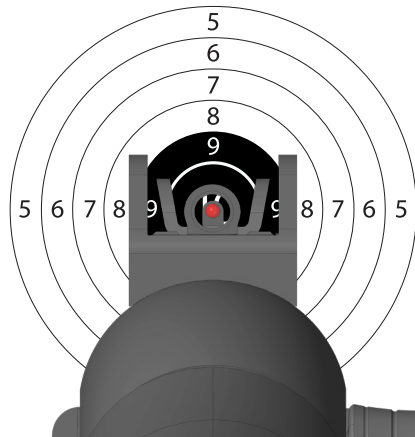


Şekil 13b: Hedef hattı

Tüfeği boşaltma


1. Tüfeğinizi güvenli bir yöne doğrultarak, emniyet konumuna alınız. Şekil 11a
2. Mekanizma kolunu geri çekerek namlu yatağındaki fişegi çıkartınız. Şekil 14a
3. Namlu yatağındaki fişek çıktıktan sonra mekanizma kapalı konuma geçecektir.
4. Serbest durumda olan taşıyıcıyı kasa içerisine doğru eliniz ile bastırınız. Şekil 14b
5. Diğer eliniz ile taşıyıcı tutucu düğmesine basarak haznedeki fişekleri birer birer alınız. Bu işleme fişekler bitinceye kadar devam ediniz. Şekil 14c

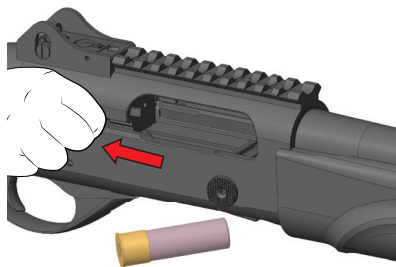

Şekil 14a: Mekanizma kolu geriye çekilerek namlu yatağındaki fişegin çıkarılması

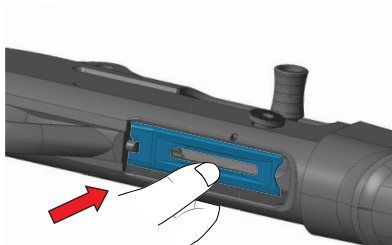

Şekil 14b: Taşıyıcıya basılması

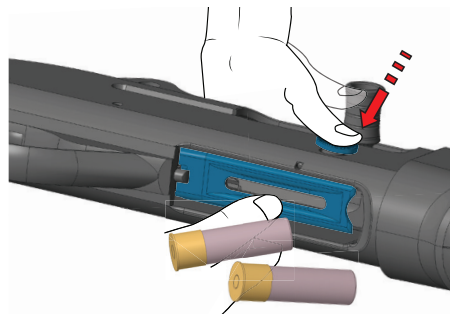


Şekil 14c: Taşıyıcı tutucu düğmesine basılarak fişeklerin çıkarılması


TÜFEĞİN SÖKÜMÜ, BAKIMI ve TEMİZLENMESİ

Tüfeği sökme


1. Fişek borusu kılıfını avuç içiniz ile kavrayarak çeviriniz. Bu sayede fişek borusu kapağı gevşeyecektir. Gevşeyen fişek borusu kapağını çevirerek çıkarınız. Fişek borusu kılıfını çekerek yerinden çıkarınız. Şekil 15a
2. Namluyu sıkı şekilde tutarak el kundağını çıkarınız. Şekil 15b
3. Namluyu çıkarınız. Şekil 15c
4. Silindir lastik contası ve pistonu çıkarınız. Şekil 15d

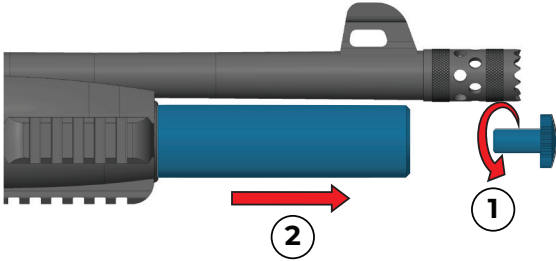

Şekil 15a: Fişek borusu kapağı ve kılıfının çıkarılması

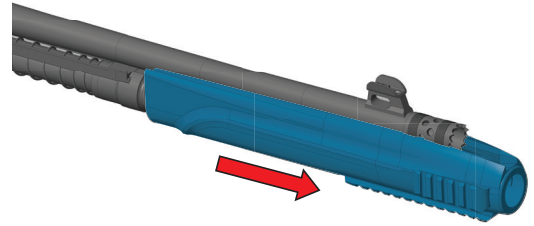

Şekil 15b: El kundağının çıkarılması

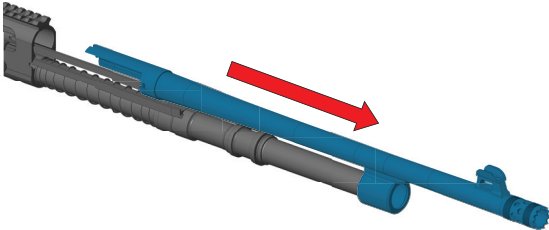


Şekil 15c: Namlunun çıkarılması




Şekil 15d: Silindir lastik contası ve pistonun çıkarılması


5. Mekanizmayı geriye hareket ettirerek kurma kolunun mekanizma yatağının ortasına gelmesini sağlayınız ve kurma kolunu çekerek çıkartınız. Bu işlemi yaparken kurdurma çubuğunu tutun ki yay tarafından ileri itilmesin. Şekil 16a
6. Mekanizma grubunu ray kısmından çekerek çıkartınız. Şekil 16b
7. Mekanizmayı kızaktan ayırınız. Şekil 16c

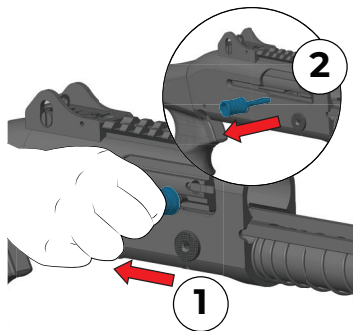

Şekil 16a: Kurma kolunun çıkarılması

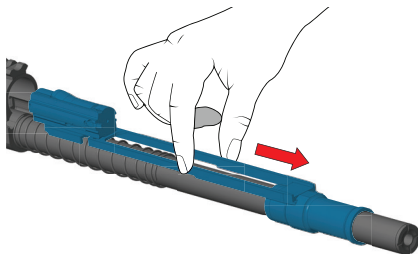


Şekil 16b: Mekanizmanın çıkarılması

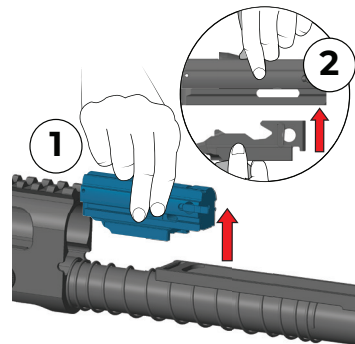


Şekil 16c: Mekanizmanın kızaktan ayrılması


8. Kapatma yayını çıkartınız. Şekil 17a
9. Tetik grubu tespit pimlerini ayrı bir pim yardımı ile çıkartınız. Şekil 17b
10. Tetik grubunu çekerek kasadan ayırınız. Şekil 17c

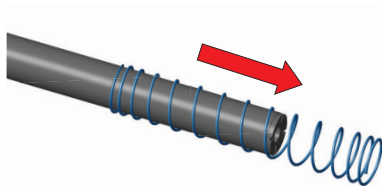

Şekil 17a: Yayın çıkarılması

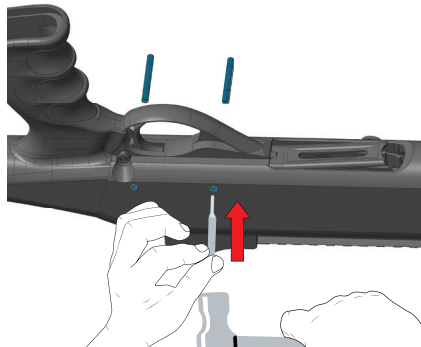

Şekil 17b: Pimlerin çıkarılması

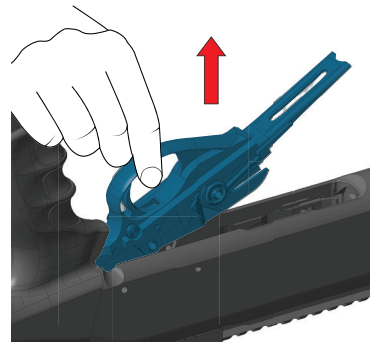

Şekil 17c: Tetik grubunun çıkarılması



Tüfeğin daha fazla parçaya ayrılması tavsiye edilmemektedir. Bu işlem yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

Bakım ve temizlik

Tüfeklerin bakımı ve kullanımı hakkında iyi bir bilgiye sahip olmak çok önemlidir. Tecrübeler, tüfeği çalıştırırken meydana gelen aksaklıkların çoğunun bakım yaparken yapılan hatalardan kaynaklandığını göstermiştir. Temizliğine, yağlanmasına ve korunmasına özel bir önem vermek şarttır. Bunlar tüfeğe ihtiyacınız olduğu zaman iyi çalışıp çalışmayacağını belirler.

Tüfeği kullandıktan sonra; dış kısımlarında oluşan kirleri, yanma kalıntılarını ve yağları güzelce temizleyiniz. Mekanizma grubunu geri çekerek, harbi yardımıyla namlunun yanma kalıntıları giderilene kadar içini güzelce temizledikten sonra kurulayınız ve silah yağı ile yağlayınız. Gerekliğinde ve bilhassa av mevsimi sonunda Tüfeği kaldırırken, tam bir söküm yapınız, Tüfeğin her parçasını temizleyiniz ve yağlayınız. Temizleme yumuşak bir fırça ile yağa batırılarak yapılmalıdır. Temizlik için aşındırıcı veya metal objeler kullanmayın. Bütün barut artıklarının temizlendiğinden emin olun. Atış sonrası özellikle; namlu ve gaz silindirin iç kısımları, gaz çıkış delikleri, fişek yatağı ve piston daha fazla barut artıkları ile kirleneceği için bu bölümlerin güzel bir şekilde temizlenip, yağlanması uygun olacaktır.

Tüfeğiniz bakımsız kaldığında ve bilhassa uzun zaman kullanılmadığında pistonun fişek borusu üzerinde rahatça hareket ediyor olmasını kontrol ediniz. Piston rahat hareket etmiyor ise sökerek temizleyiniz ve yağlayıp rahat hareket etmesini sağlayınız. Uzun bir süre kullanılmayacak olan Tüfeği kaldırırken mekanizma grubunun kapalı olmasına dikkat ediniz.

Ateşli silah kullanıldıktan sonra temizlenmesi ve yağlanması; Tüfeğin parçalarının yanma nedeniyle korozyon oluşumuna karşı korunmasının en iyi garantisidir. Basitliği ve kullanılan malzemenin kaliteli olması bakımından SARSILMAZ yarı otomatik tüfeklerinin bakımı zor değildir.



İKAZ


Tüfeğin bakımında ve temizliğinde hiçbir şekilde bitkisel ya da hayvansal yağ kullanmayınız. Silah yağı kullanınız.

Tüfeği toplama


1. Kapatma yayını yöne bakılmaksızın fişek borusu üzerine takınız. Şekil 19a
2. Kurdurma çubuğu ve ön desteğini fişek borusu üzerine geçiriniz. Şekil 19b
3. Mekanizmayı kızak üzerine görselde gösterilen şekilde yerleştirerek, kurdurma çubuğu üzerindeki yuvasına oturtunuz. Şekil 19c

⚠ İKAZ


Mekanizma kazağının montajı yapılırken üzerindeki mekanizma kol yayını takmayı unutmayınız. Şekil 19c-1

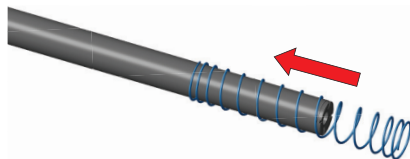

Şekil 19a: Yayın takılması

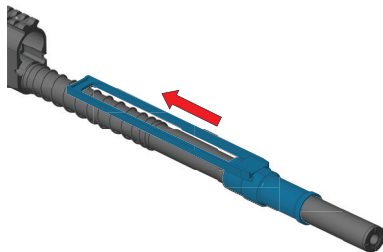


Şekil 19b: Kurdurma çubuğu ve ön desteğinin fişek borusu üzerine geçirilmesi

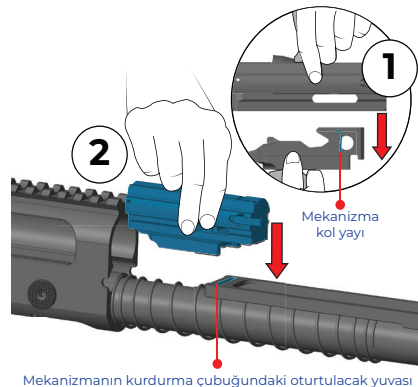


Şekil 19c: Mekanizmanın kurdurma çubuğu üzerine oturtulması


4. Kurldurma çubuğunu yavaşça geriye doğru iterek mekanizma kolunu mekanizmadaki yuvasına oturtunuz. Şekil 20a
5. Pistonu fişek borusu üzerine geçiriniz. Şekil 20b
6. Silindir lastik contasını fişek borusu üzerine esneterek geçiriniz. Lastik conta tüfeğinin düzgün çalışması için önemlidir. Takmayı unutmayınız. Şekil 20c
7. Namluyu takınız. Şekil 20d
8. El kundağını takınız. Şekil 20e

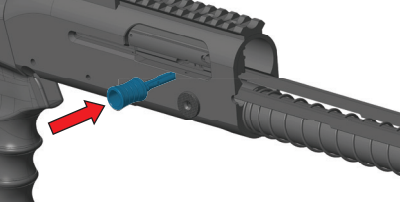


Şekil 20a: Kurldurma çubuğunun oturtulması

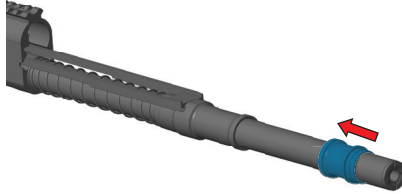


Şekil 20b: Pistonun fişek borusuna geçirilmesi

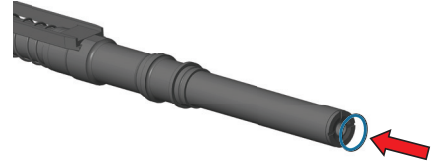

Şekil 20c: Silindir lastik contanın takılması

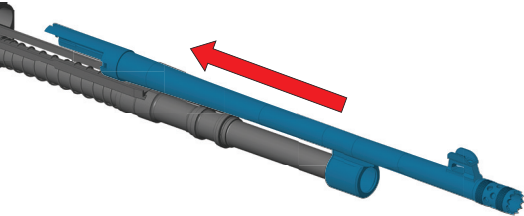


Şekil 20d: Namlunun takılması

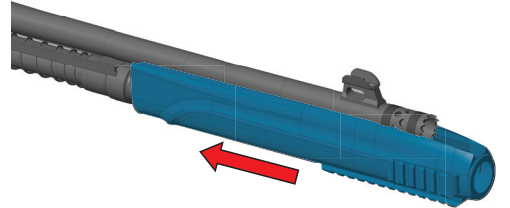


Şekil 20e: El kundağının takılması

9. Fişek borusu kılıfını takınız, daha sonra fişek borusu kapağını takınız. Fişek borusu kılıfını avuç içi ile kavrayıp çevirerek sıkma işlemlerini tamamlayınız. Şekil 21a
10. Tetik grubunu kasadaki yuvasına delikleri aynı merkezde olacak şekilde yerleştiriniz. Daha sonra 2 adet olan tetik grubu tespit pimlerini bastırarak yerlerine takınız. Şekil 21b

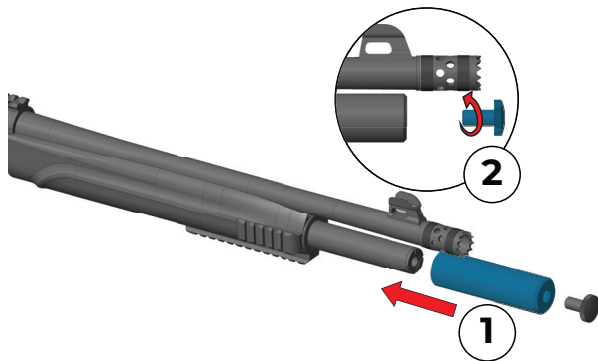

Şekil 21a: Fişek borusu kılıfı ve fişek borusu kapağının takılması

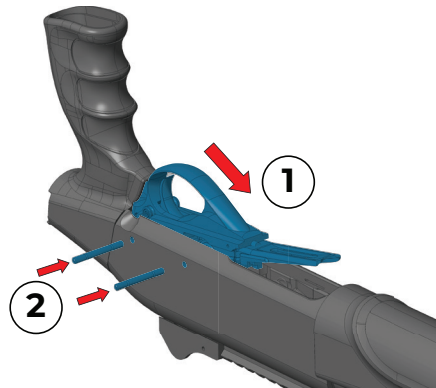

Şekil 21b: Tetik grubunun yerleştirilmesi ve tetik grubu tespit pimlerinin takılması

İşlev kontrolü

Mekanizma grubu kolayca açılıp kapanıyorsa, tüfeğinizin montajı sorunsuz olarak tamamlanmış demektir.


Ayarlı gez sıfırlama

Gez aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır, kısımlar görselde belirtilmiştir. Şekil 22a;

1. Gövde
2. Aşağı-yukarı ayar civatası
3. Sağ-sol ayar civatası

Tüfeğinizde ayarlı gez bulunmaktadır ve fabrika ayarlarında sıfırlanmıştır. Aşağıdaki anlatılan yönergeleri uygulayarak tüfeğinizin nişan hattını kullanıcıya göre sıfırlayabilirsiniz.

- a. Aşağı-yukarı ayarı: Ayarlı gez üzerinde bulunan 2 no'lu civatayı saat yönünde çevirirseniz gez ayarı aşağıya düşecektir. Saat yönünün tersine çevirirseniz gez ayarı yukarı çıkacaktır.
- b. Sağ-sol ayarı: Ayarlı gez üzerinde bulunan 3 no'lu civatayı saat yönünde çevirirseniz gez ayarı sağ tarafa kayacaktır. Saat yönünün tersine çevirirseniz gez ayarı sol tarafa kayacaktır.

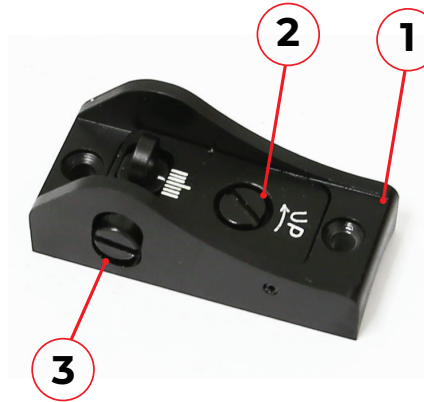

Şekil 22a: Ayarlı gezin kısımları

Şokların kullanım amacı

Şok, yivsiz tüfek namlusunun namlu ağzı bölgesinde saçma dağılımını kontrol etmek amacıyla kullanılan daraltıcı parçadır. Şok daraldıkça saçma dağılımı daha sıkı hale gelir ve aynı mühimmatla daha uzun mesafede daha yoğun grupman elde edilebilir. Şok açıldıkça saçma dağılımı daha geniş olur ve yakın mesafede daha geniş kapsama alanı sağlar. Taktik tüfeklerde şok seçimi; kullanılacak mühimmat tipi, hedef mesafesi, görev profili, namlu uzunluğu ve istenen dağılım karakteristiğine göre yapılmalıdır. Aynı şok farklı mühimmatlarla farklı dağılım verebilir. Bu nedenle seçilen şok, kullanılacak gerçek mühimmatla hedef kağıdı üzerinde test edilerek doğrulanmalıdır.

⚠ İKAZ

Yanlış şok kullanılması namluya zarar verebilir.


Tüfeğiniz ile steel shot (çelik bilye) fişekleriyle atış yapmadan önce şokların üzerinde steel shot yazısının bulunduğundan emin olunuz. Aksi takdirde tüfeğinize ve şoklarınıza zarar verebilirsiniz.

⚠ DİKKAT

Tek kurşun (slug) fişekleri silindir (*****) şoklu namlularda kullanınız. Diğer şoklardan takılmış namlularda tek kurşun fişeginin kullanılması halinde hem tüfeğinize hem kendinize zarar verebilirsiniz.

Şokları namlu içerisinde tanımlamak için kenarlarında bulunan çentiklere bakabilirsiniz. Çentik sayısı şokun yıldız sayısını ifade etmektedir.

Şekil 23a

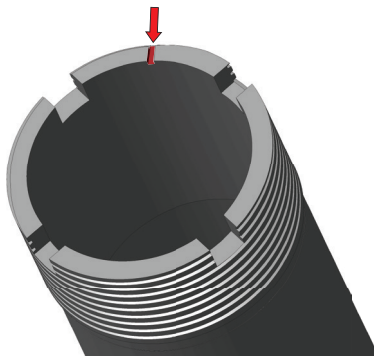

Şekil 23a: Şok tanımlama çentiği

ŞOK İŞARETİ	ŞOK TANIMI	KULLANIM ALANI
★	F (Full)	Saçma dağılımını en dar seviyeye indirir ve uzun mesafeli saçma atışlarında daha yoğun grupman sağlar. BPS 36 gr. Drone Killer mühimmat ile en yüksek verimliliği sağlamak için full şok kullanılmalıdır.
★★	IM (Improved Modified)	Saçma dağılımını yüksek oranda daraltır. Orta ve uzun mesafede daha yoğun dağılım istenen durumlarda kullanılabilir.
★★★	M (Modified)	Taktik tüfeklerde genel kullanım için dengeli bir şok seçeneğidir. Buckshot mühimmatla orta mesafede kontrollü dağılım sağlayabilir.
★★★★	IC (Improved Cylinder)	Yakın ve orta mesafede yeterli saçma dağılımı sağlar, aynı zamanda dağılımı tamamen serbest bırakmaz
★★★★★ 	Cylinder	Yakın mesafe kullanım, slug mühimmat ve geniş dağılım için uygundur. Aynı zamanda alev gizleme ve kapı kırmada yardımcı bir aparatır.

Şokların takılıp sökülmesi

İçten Şoklar: Şokları namluya takarken ve sökerken şok anahtarını kullanınız. Şokları namlu içine takarken son dişe kadar boşluk kalmayacak şekilde sıkınız. Şekil 24a


⚠ İKAZ

İçten şokları takmadan tüfeğinizi asla ateşlemeyiniz. Aksi halde namlu şok dişleri bozulur ve şoklar takılmaz hale gelir.


Door Breacher: Taktik operasyonlarda kapı kilidi veya menteşesi gibi sert yüzeylere doğrudan dayanarak güvenli kırma ve açma işlemi yapılmasını sağlayan, geri tepmeyi ve namlu ağzı basıncını tahliye eden özel bir alettir. Aparatı namluya monte ederken, namlu ile aparat arasında boşluk kalmayacak şekilde tam olarak oturduğundan emin olunuz. Şekil 24b

⚠ İKAZ

Door Breacher şok aparatını namluya tam olarak sıkıştırmadan veya diş kaptırmış şekildeyken asla ateşleme yapmayınız. Aksi halde namlu şok dişleri kalıcı zarar görebilir ve aparat namludan fırlayarak tehlike arz edebilir.

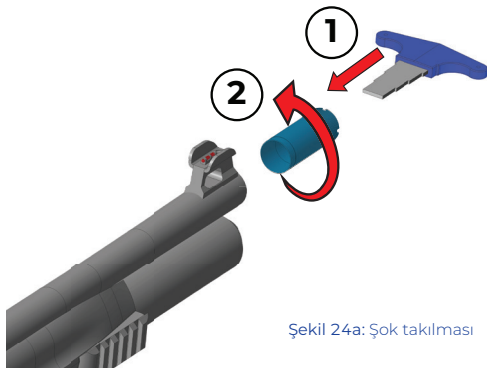

Şekil 24a: Şok takılması

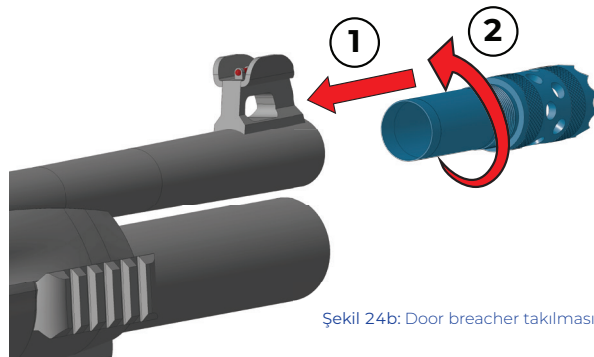

Şekil 24b: Door breacher takılması

SORUN GİDERME

Tüfeklerin ateşlemesindeki aksaklıklar veya çalışmasındaki bozukluklar; hatalı bakım veya hatalı mühimmattan kaynaklanmaktadır.

PROBLEM	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Tetik çekilmiyorsa	Mekanizma grubu yerine oturmamış olabilir	Mekanizma kolunu çekip bırakınız.
	Emniyet kapalı kalmış olabilir	Emniyeti atış konumuna getiriniz.
Patlamayan fişek	Hatalı fişek	Namludaki fişeği çıkartarak yeni bir fişeği namluya sürünüz.
Tüfek çalışmıyor	Bakım yapılmak için sökülen Tüfeğin hatalı takılması	Tüfeği sökerek, kullanma kılavuzunda yazılan yönergelere uyarak tekrar toplayınız.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR

1. Kullanma kılavuzunda belirtilen kuralları tüfeğinize uygulayınız. Kuralların dışına çıkmayınız.
2. Namluyu tüfeğe takarken tüfeğiniz bilhassa uzun zaman kullanılmadığında pistonun fişek borusu üzerinde rahatça kaymasını kontrol ediniz. (Pistonu hareket ettirerek, pistonun serbest olarak hareket ettiğini görünüz). Tüfeğiniz üzerindeki donmuş pislik veya yağ tortularını temizleyip yağlayınız.
3. Namlu kasaya takılmadan önce horozun sıkışık olup olmadığı ve mekanizma grubunun rahat çalıştığından emin olunuz.
4. El kundağını takarken (ahşap kundaklar için) arka desteğe çarptırmadan yavaşça montajlayınız. Plastik kundaklarda kasa üzerinde bulunan el kundak tırnağı kanallarına gelecek şekilde yavaşça yerine montajlayınız.
5. Tüfeği boş olarak ve emniyete alarak kurun ve el kundağının oynayıp oynamadığına bakınız.
6. Uzun süre kullanılmayacak olan Tüfeği kaldırırken mekanizma grubunun kapalı olmasını ve horozu düşürmeyi unutmayınız.
7. Avlanırken namlu ucunun tıkanmamasına dikkat ediniz. Aksi takdirde tüfeğinizde hatalı kullanımdan kaynaklanan hasar oluşacaktır. (Şişme olan bir namlunun uç kısmı “şok bölgesi” tıkalı iken atış yapılmıştır.)
8. Tüfeğinize ezik şok takmayınız. Şoku gevşek bırakmayınız. Şoku yuvasına uygun bir şekilde montajlayınız.
9. Ahşap kundaklı modellerimizin kundak kısmını ıslak veya ıslak yerde muhafaza etmeyiniz. Yağmurlu atışlardan sonra Tüfeğinizin ahşap kısmını mutlaka temizleyiniz. Darbe ve çarptırmalara karşı tüfeğinizi koruyunuz.
10. Tüfeğinizin dış yüzeyini ıslak ve nemli olarak bırakmayıp, temizleme için kimyasal madde kullanmayınız. Bozuk olan yağ, Tüfeğinizde oksitlenme ve boya kalkmalarına sebep olabilmektedir.
11. Uzun süreli beklemelerde şoku çıkarıp muhafaza kutusuna koyunuz.
12. Yalnızca fabrika dolumu, sanayi özelliklerinde yeni üretilmiş mühimmatlar kullanınız. Kullandığınız her fişekin Tüfeğin kalibresine ve tipine uygun olduğundan emin olunuz. Doldurma fişek kesinlikle kullanmayınız.
13. Şoklu tüfeklerde; şoksuz olarak namluyu kullanmayınız.
14. Tüfeğinizin bakımında hayvansal veya bitkisel yağ kullanmayınız.

İKAZ

Yukarıda belirtilen hususlara dikkat ediniz. Bu hususların tüfeklere uygulanmaması sonucunda oluşabilecek arızalar garanti kapsamı dışında değerlendirilir.

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI FİRMA

ÜNVANI : SARSILMAZ SİLAH SANAYİ A.Ş.

FABRİKA : 1. Organize Sanayi Bölgesi 5. Cd.
No: 20 81600 Beyköy / DÜZCE

Tel : 0380 548 85 61-62

Fax : 0380 548 85 63

WhatsApp : 0535 025 14 60

FİRMA
YETKİLİSİNİN
İmza ve Kaşesi

Mamülün

Cinsi Seri No

Markası Teslim Tarihi

Modeli Teslim Yeri

SATICI FİRMANIN

Unvanı

Adresi

Telefon Fatura No.

Satış Tarihi İmza ve Kaşe

KULLANICI
İsim
Adres

Tel
Mamul Adı
Mamul Tipi
Mamul Seri No
Fatura Tarihi
Fatura No

Satıcı Firma
(İmza ve Kaşe)

BU KISIM SATICI FİRMA TARAFINDAN DOLDURULARAK FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇİNDE
MERKEZİMİZE GÖNDERİLMESİNİ RİCA EDERİZ.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti Süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmamızın kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Malın;
 - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla 1 yıl içerisinde, aynı arızayı en az 4'den fazla tekrarlaması veya farklı arızaların 6'dan fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
 - Tamiri için gerekli azami sürenin aşılması,
 - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, resmi kurumlardan mamulün değiştirilmesinde bir sakınca olmadığına ilişkin izin alınmak kaydıyla, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığı tüketiciden işçilik veya benzeri bir ücreti talep edilmez.
8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulur.
9. Bu garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı kanun ve bu Kanun'a dayanarak yürürlüğe konulan ilgili yönetmelik gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.
10. Garanti Belgesi düzenlenerek tüketicieye verilme sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayii, acente, ya da temsilciliklere aittir.

Katalog Kodu	Revizyon No	Basım Yılı
103838	Rev0	Haziran 2026

FABRİKA VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER

İstiklal OSB 1 Mah. 5. Cd. No:12/0 Beyköy Beldesi Merkez / DÜZCE - TÜRKİYE

Tel: +90 380 548 85 61/62 Whatsapp: +90 535 025 14 60

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Mebus Evleri Mah. Degol Cad. Meşhul Asker Sk. No:18/2 06570 ANKARA / TÜRKİYE

Tel: +90 312 213 19 99 - 215 10 46 Fax : +90 312 213 03 19

İSTANBUL

Tel: +90 216 266 44 00 - 10 Fax: +90 216 557 54 83

www.sarsilmaz.com | sarsilmaz@sarsilmaz.com